
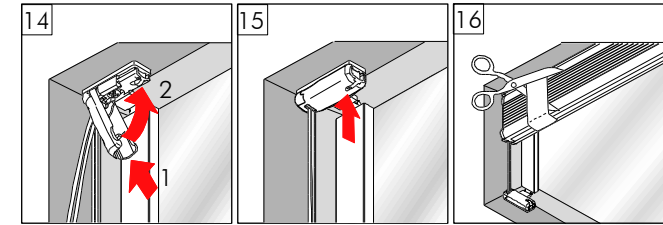
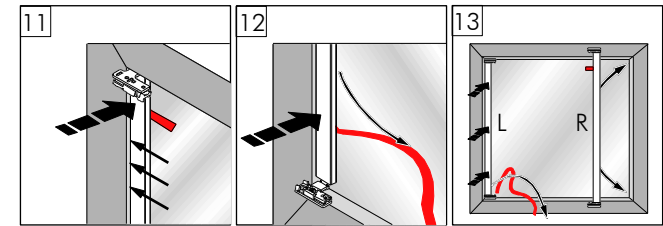
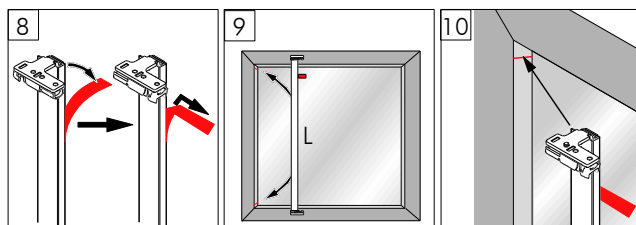
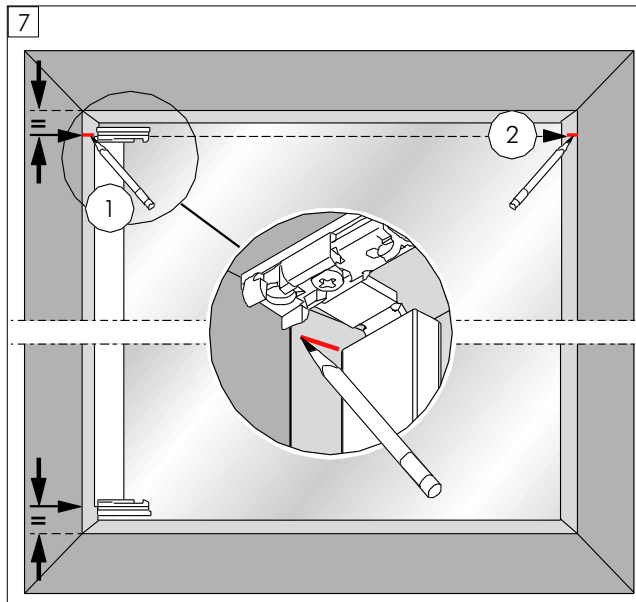
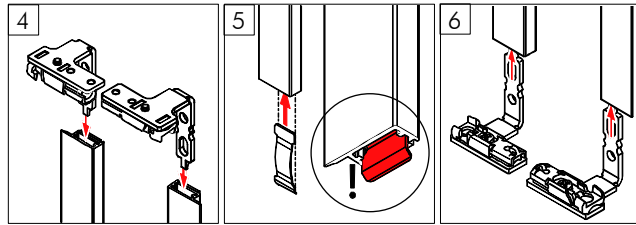
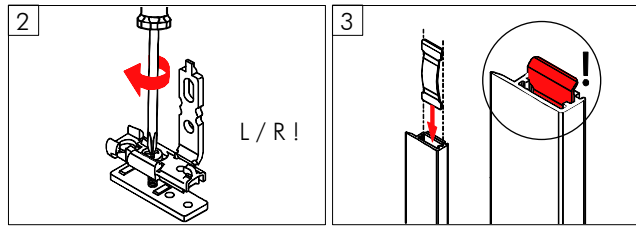
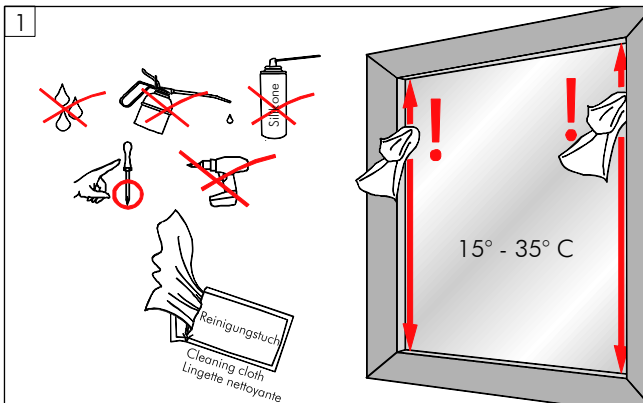


KADECO

VS 2 / FRT 07

Montageanleitung Klebkit

Assembly instructions bonding kit
Instructions de montage kit adhésif

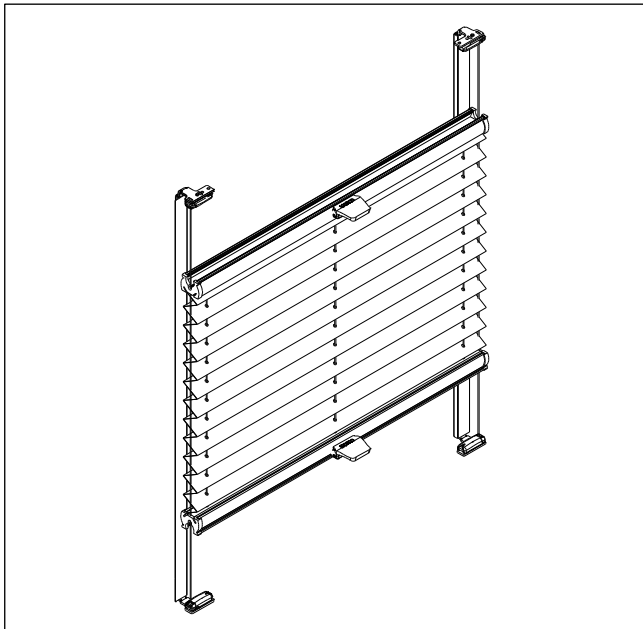

Wichtig!

Luft einschüsse innerhalb der Klebefläche stellen keinen Reklamationsgrund dar, solange die Funktion des Profils nicht beeinträchtigt wird.

Dieses Produkt ist ein nach Ihren Wünschen angefertigtes Unikat. Pflegehinweise erhalten Sie bei Ihrem KADECO Fachhändler.

Important!

Entrapped air within the adhesive area does not constitute a reason for complaint as long as the function of the rail is not affected.

This product is one of a kind, manufactured according to your requirements. You will get care instructions from your KADECO specialist retailer.

Important!

Les bulles d'air à l'intérieur de la surface adhésive ne constituent en aucun cas un motif de réclamation dans la mesure où cela n'altère pas le fonctionnement du profilé.

Ce produit est une pièce unique, réalisée selon vos Souhaites. Vous recevrez les conseils d'entretien de votre distributeur KADECO.



KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH
Hindenburgring 14 -16
DE-32339 Espelkamp
Tel. 0 57 72/91 04-0

KADECO Sonnenschutzsysteme AG
Horwerstrasse 62
CH-6010 Kriens
Tel. 0 41/3 17 22 44